


Zapojení MFA SHARAN/GALAXY/ALHAMBRA 04/00 →

Konektor T32a (zelený)	
1	hodiny (+5V)
2	volný
3	hodiny (data)
4	Data CAN BUS (stínění)
5	volný
6	ukazatel stavu ostřikovačů
7	opotřeбенí brzdového obložení
8	CAN BUS HIGH
9	CAN BUS LOW
10	hodiny (zem)
11	volný
12	volný
13	kontrolka ruční brzdy
14	volný
15	volný
16	volný
17	volný
18	snímač teploty oleje, signál otáček
19	CAN BUS HIGH vstup
20	CAN BUS LOW vstup
21	kontrola světel a regulace světlometů
22	kontrolka kapoty
23	tlačítko pro komunikaci s MFA - levá
24	tlačítko pro komunikaci s MFA - pravá
25	RESET MFA
26	signál venkovní teploty
27	CAN BUS HIGH výstup
28	CAN BUS LOW výstup
29	volný
30	radio/navigace (clock)
31	radio/navigace (data)
32	radio/navigace (enable)

Konektor T32 (modrý)	
1	svorka 15 (+12V)
2	blinkr vpravo
3	tacho signál výstup
4	kontrolka pro blinkr (přívěs)
5	ukazatel množství paliva
6	volný
7	svorka 31 (kostra)
8	teplota chladící kapaliny
9	svorka 31 (kostra)
10	spínač tlaku oleje
11	dveřní kontakt spolujezdec
12	kontrolka alternátoru (svorka 61)
13	kontrolka žhavení
14	kontrolka pro zadní mlhovky
15	dveřní kontakt vlevo vzadu
16	kontrolka otevření dveří kufru
17	kontrolka dálkových světel (svorka 56a)
18	blinkr vlevo
19	signál pro spotřebu paliva
20	osvětlení (svorka 58d)
21	dveřní kontakt řidič
22	kontrolka chladící kapaliny
23	svorka 30 (+12V)
24	svorka 31 (kostra)
25	diagnostika K vedení
26	obrysové světlo vpravo
27	obrysové světlo vlevo
28	tacho signál od snímače otáček G22
29	kontrolka brzd
30	S kontakt (svorka 86s)
31	kontrola zapnutí bezpečnostních pásů
32	dveřní kontakt vpravo vzadu

Zapojení páčky MFA do budíků

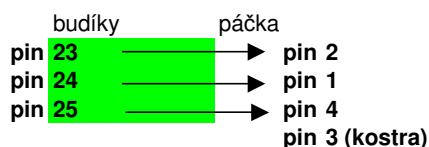

Materiál

páčka MFA
konektor pro páčku MFA
kontakt do konektoru páčky MFA
kontakt do konektoru budíků

4B0 953 503 H 01C
983 971 636
000 979 133 nebo 000 979 133 A (pozlacený)
000 979 018 nebo 000 979 018 A (pozlacený)