

Předělání mechanických vyklápěcích oken na elektrické

Potřebný materiál :

2x ovládací motůrek -	7M0 847 079 (levá strana) 81€ 7M0 847 080 (pravá strana) 81€
2 x kryt D sloupku -	7M3 867 245 J (Levá strana) 27€ 7M3 867 245 E (pravá strana) 27€
8 x příchytka -	7M0 867 646 A (v manuálu,píšou,že po demontáži je nutné je vyměnit(polámou se) – ale při troše štěstí se je podaří nezničit) 0,8€
2x ovládací tlačítko -	7M3 959 856 A (levá strana) 17,3€ 7M3 959 856 B (pravá strana) 17,3 €
2x konektor pro ovládací tlačítko -	7M3 959 869 (stejný pro obě tlačítka) 1,83€
2x konektor pro ovládací motůrek -	191 972 703 – 1,9€
1x relé 149 -	7M0 963 146 – 20,5€
2x relé 404 -	7M0 951 253 C – 7,20€
1x patice pro relé (9pin) –	443 937 527 – 5,25€
1x patice pro relé 404 (10pin) -	momentálně nemám foto ani číslo-dodám později (jedna patice do které se dávají dvě relé 404)
1x kryt řadící páky –	7M3 863 289 B – 14,57€
Piny do konektorů -	doporučuji koupit v nějakém elektr. kde vyjde malý ISO PIN na cca 2Kč a velký na 3Kč za originál ve VW chtějí asi okolo 40Kč/ks Budeme potřebovat cca 11ks malých a 17ks velkých,samozřejmě raději nějaké do zásoby ☺ Třeba zde : http://www.vpcentrum.prodeice.cz/index.php?strana=podkategorie&moreinfo=385&ak=143 http://www.vpcentrum.prodeice.cz/index.php?strana=podkategorie&moreinfo=384&ak=143

Foto dílů :

Kryt D sloupku (rozdíl oproti mechanickému ovládní)



Přichytka na D sloupek



Ovládací tlačítka



Konektor pro ovládací tlačítka



Relé 149 a 404




Ovládací motůrek



Konektor pro motůrek



Patice pro relé 149

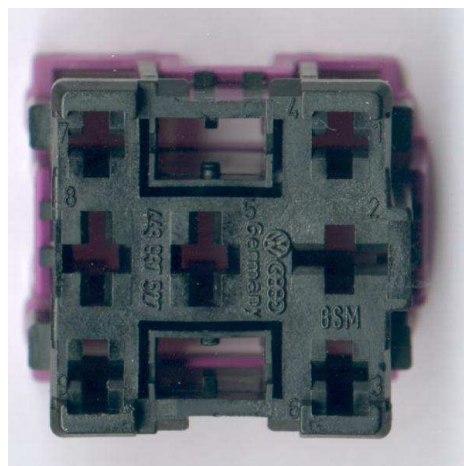

Patice pro relé 404

Momentálně nemám foto – dodám později

ISO PIN



Postup :

Povolíme ukotvení bezpečnostního pásu pro zadní sedačky

Sundáme původní kryt zadního D sloupku.

Odšroubujeme mechanické ovládání



Našroubujeme el. ovládací motůrek



Natáhneme kabel do pojistkové skříně (pod volantem) nejlépe asi táhnout v prahu na řidičově straně



Podle schématu připojíme k relé 404 a 149

(viz příloha)

Propojíme relé s ovládacími tlačítky a centrální elektrikou



Nandáme nové kryty na motůrky a ovládací tlačítka zacvakneme do nového krytu u řadící páky

Odzkoušíme funkci (el. Okna se otvírají méně než mechanická !!) a po přidržení klíčku v zámku i automaticky zavřít jako ostatní el. Okna



Samozřejmě, že díly nakoupíme na vrakovišti, kupovat je nové je poněkud finančně náročné 😊

Já komplet pořídil na vrakovišti za cca 2000,- jediné co jsem dokupoval nové byly konektory do ovládacích tlačítek a asi 4 příchytky D sloupku (které se mi nepodařilo zachránit)

Dejte pozor, aby Vám na vrakovišti dali vše : konektory, patice, tlačítka, relé a u motůrků ať je i uchycení na okna (je trošku jiné než u mechanického upevnění-ale i ty se dají upravit(vyvrtat díra na šroub)-bohužel ty se samostatně koupit nedají pouze mechanismus motůrku asi za 30€ 😊)

Příloha :

Pozice konektoru P6

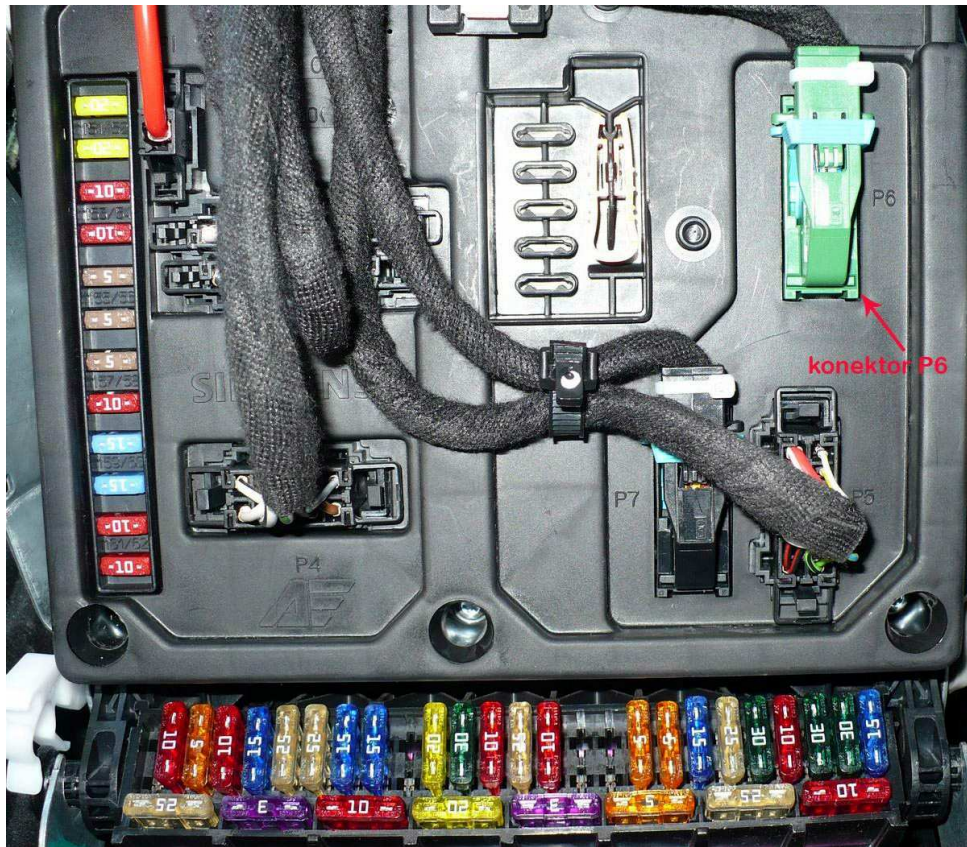


Schéma zapojení

