

Změna podsvícení - vyhřívání sedaček


vyndáme ovládání pro vyhřívání sedaček a sundáme z něj přední kryt



ovládání rozebereme




odpájíme body podle obrázku (mimo LED), postupujeme opatrně ať nezlomíme světlovod!
dobře si zapamatujte jak vše bylo seskládané, aby jste to dali opět zpět ve funkčním stavu
zpět!!!

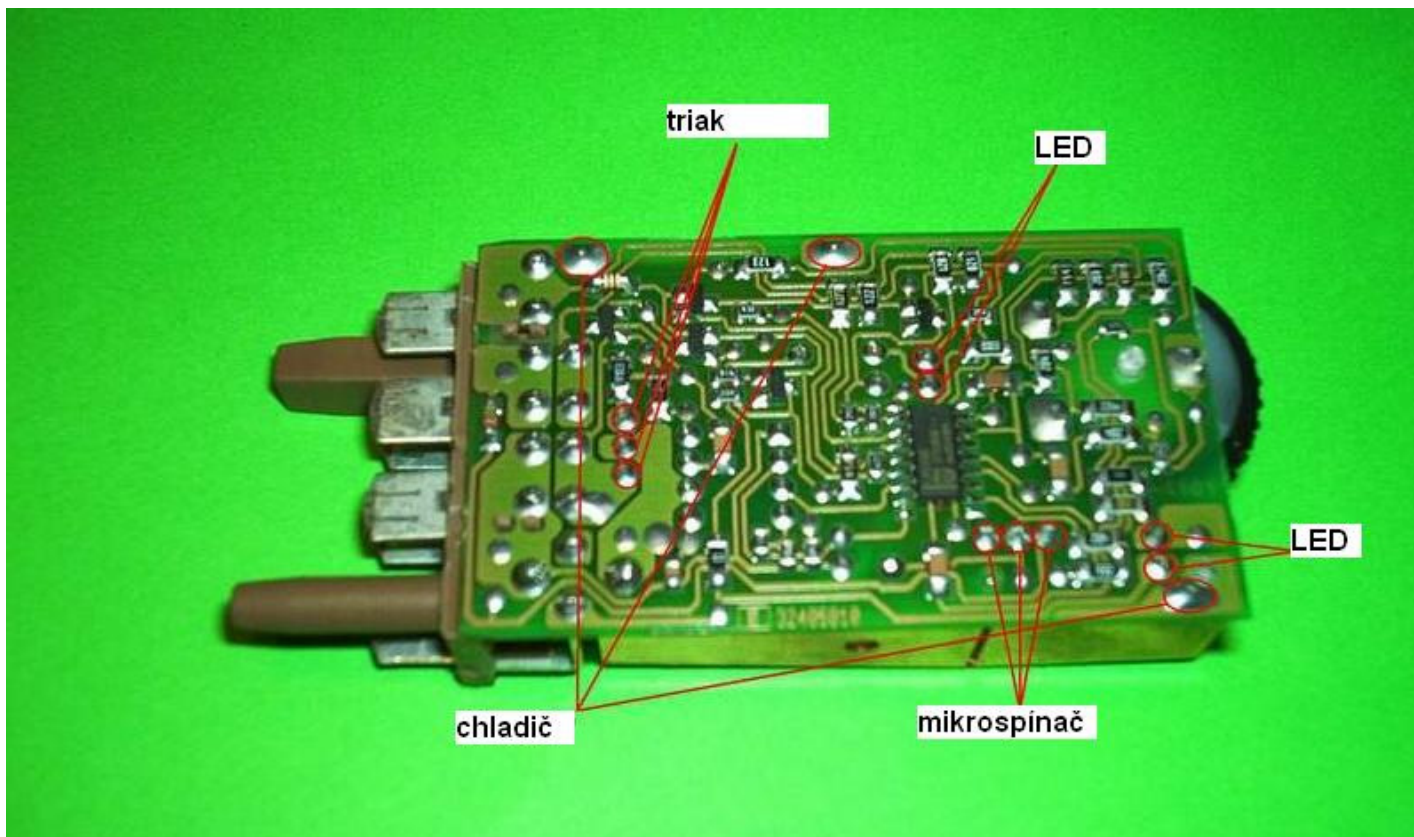

1. odletujeme chladič s triakem
2. mikrospínač se světlovodem
3. LED diody

zde celé rozebrané

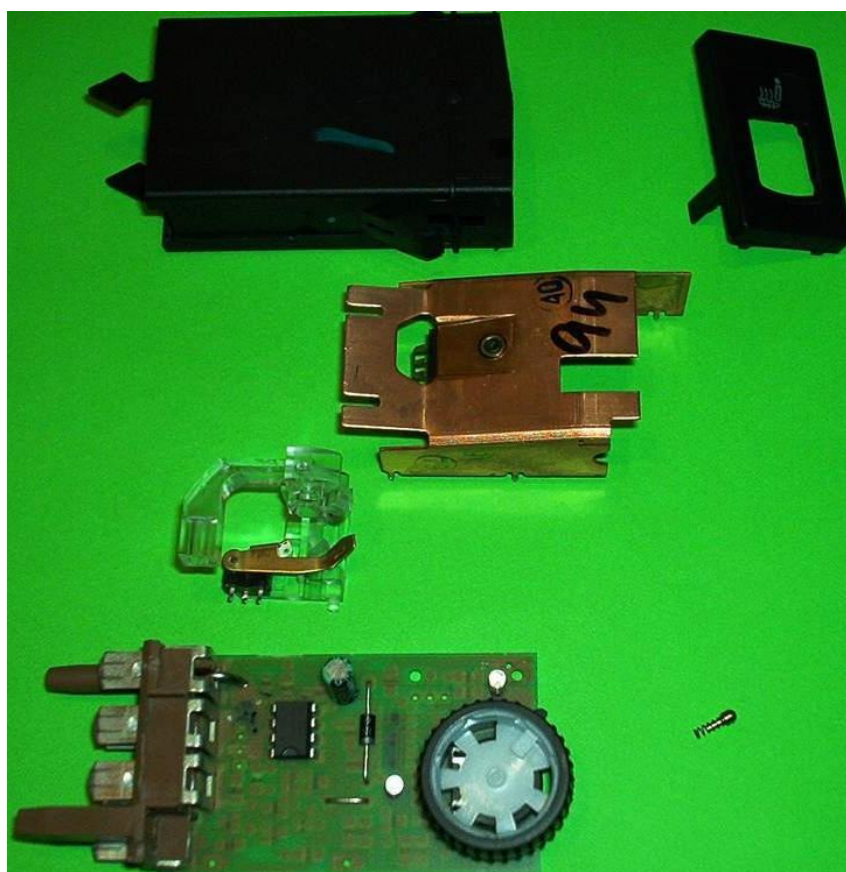

nyní můžeme vyměnit diody
použijeme klasické 3mm LED

při zpětném napájení musíme dodržet jejich rozměry abychom posléze neměli problém s jejím
uchycením do světlovodu.

zdroj:SGAF

x-man@email.cz