

# Oprava zadního stěrače


- sundáme zadní stěrač (postupujeme opatrně abychom ji nezničili, pokud je hodně zarezlá použijeme nějaký uvolňovač?)




- sundáme plasty ze dveří




- povolíme oba vnější šrouby a rozpojíme konektor, tím uvolníme motor stěrače  
- sundáme motor  
- uvolníme oba vnitřní šrouby a dostaneme se na převody motoru  
- musíme odstranit i nýty co drží kryt jinak se k převodům nedostaneme (nýty poté nahradíme jinými)

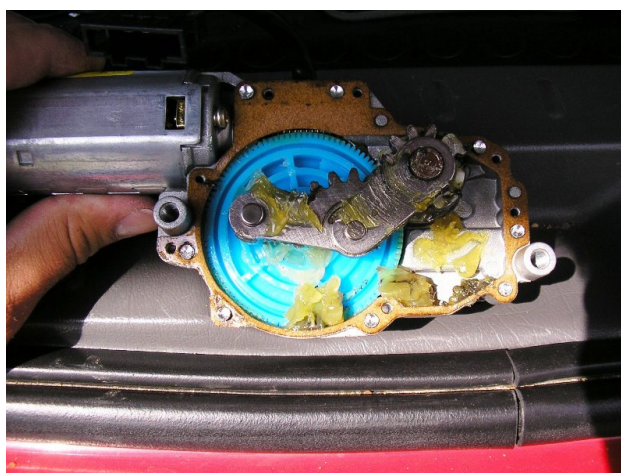

- opatrně paličkou poklepeme na hřídel stěrače abychom ho dostali ven z pouzdra

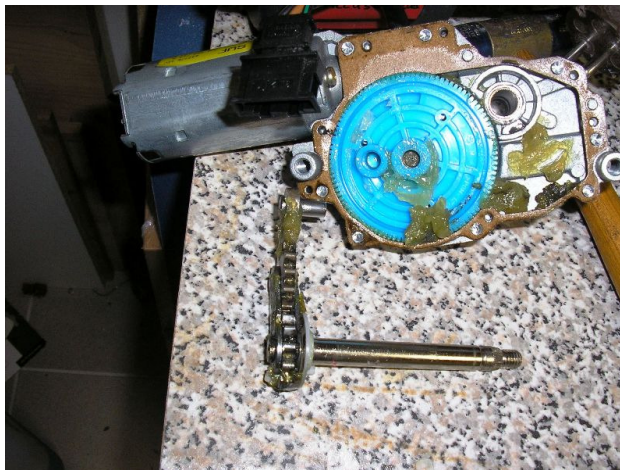

- pořádně promažeme převody a vše co jde :o)
- víčko připevníme zpět můžeme ho připevnit šrouby M4 (nevím proč, ale vedle nýtů jsou vyřezány závity M4, možná právě pro případnou opravu nebo promazání)

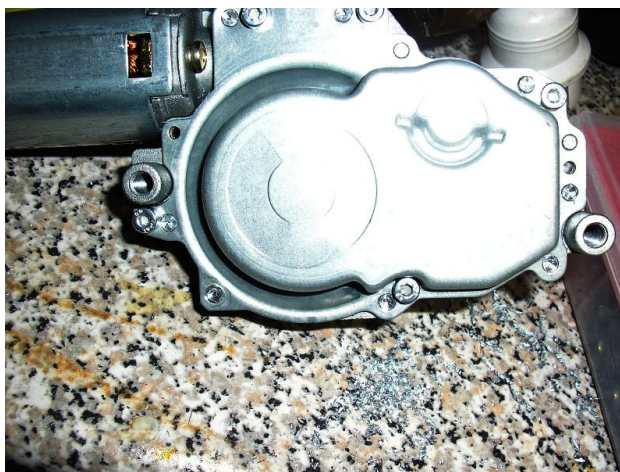

- hotový komplet namontujeme zpět
- než namontujeme ramínko stěrače necháme motor jednou běžet, tím dosáhneme správné koncové polohy
- namontujeme ramínko stěrače